
Panasonic

Guia de Instalação Instruções de instalação incluídas

Câmera de rede

N° MODELO WV-SFN480

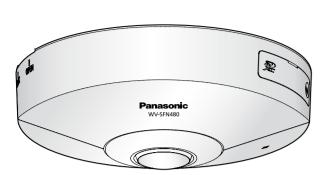



- Este manual descreve os procedimentos de instalação, instalação da câmera de rede,
- as conexões de cabos e o ajuste do ângulo de visão. Antes de ler este manual, certifique-se de ler a Informação importante.

Panasonic Corporation

Panasonic System Networks Co., Ltd.

http://panasonic.net

Fukuoka, Japan Authorised Representative in EU:

Panasonic Testing Centre Panasonic Marketing Europe GmbH Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany


© Panasonic System Networks Co., Ltd. 2014

PGQP1908ZA N1214-0

Controles operacionais principais

Os nomes dos componentes da câmera são conforme o seguinte. Consulte a ilustração ao instalar ou ajustar a câmera.

<Vista interior da tampa da fenda de cartão de memória SD (com a tampa da fenda de cartão de memória SD aberta)> Indicador SD Indicador Indicador SD

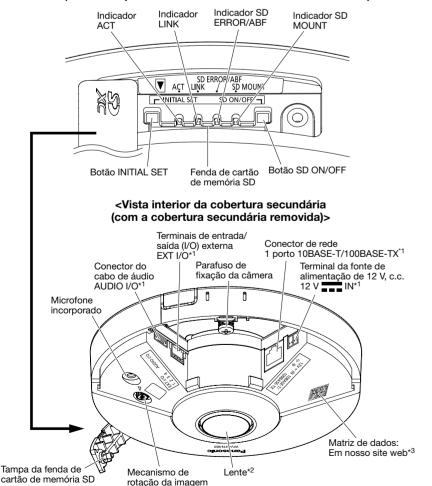

- 1 As especificações detalhadas no lado direito desta página descrevem cada terminal e cabo.
- *2 Não toque diretamente a superfície da lente com as mãos. As impressões digitais, etc. podem causar a deterioração da qualidade da imagem. Além disso, a lente pode retrair um pouco quando sua superfície é tocada. Isto não é devido a mau funcionamento.
- *3 A Matriz de dados é o nosso endereço do site web convertido em um código de barras bidimensional. Dependendo da aplicação de digitalização em uso, a matriz de dados pode não ser lida corretamente. Neste caso, acesse o site digitando diretamente o seguinte URL. http://security.panasonic.com/pss/security/support/gr_sp_select.html
- 4 O cartão de memória SDXC/SDHC/SD é descrito como cartão de memória SD.


Acessórios padrão

	CD-ROM*1
--	----------


- *1 O CD-ROM contém as instruções de operação e diferentes tipos de ferramentas de programas de
- 2 Este rótulo pode ser requerido para a gestão da rede. O administrador da rede deve reter o rótulo de

As seguintes peças são utilizadas durante os procedimentos de instalação

A Placa de fixação. H Orelha do fio de segurança. B Broca (chave sextavada, tamanho de Parafusos de fixação de orelha do fio parafusos de 6,35 mm T10)... (M2.5x8 mm) 1 folha. (incl. 1 sobressalente) Conector do cabo de alimentação.. D Cobertura para mesa.1 pç. Conector de terminal de entrada/) Fio de segurança. saída (I/O) externa. Arruela.. Cabo de áudio M Arruela de pressão. .1 pç. Conexão de cabo . ..2 pç. (incl. 1 sobressalente)

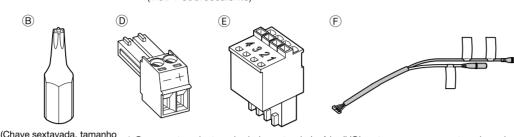

*O conector do terminal de entrada/saída (I/O) externa e o conector do cabo de alimentação estão conectados à câmera.

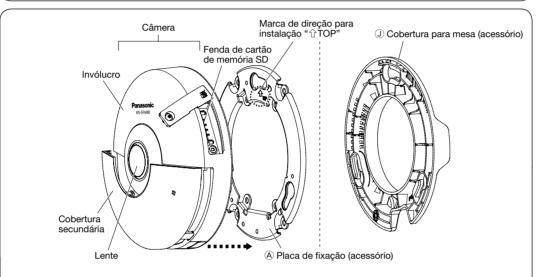

Botão INITIAL SET

Siga os seguintes passos para inicializar a câmera de rede.

Desligar a alimentação da câmera. Ao usar um concentrador PoE, desconecte o cabo LAN da câmera. Ao utilizar uma fonte de alimentação externa, desconecte o conector do cabo de alimentação do terminal da fonte de alimentação de 12 V, c.c.

2 Ligue a alimentação da câmera enquanto mantém pressionado o botão INICIAL SET e depois mantenha pressionado o botão por 5 segundos ou mais. Cerca de 2 minutos depois, a câmera será ligada e os ajustes incluindo os ajustes de rede serão inicializados

IMPORTANTE:

- Quando a câmera é inicializada, os ajustes incluindo os ajustes de rede serão inicializados. Note que a chave CRT (chave de criptografia SSL) utilizada para o protocolo HTTPS não será iniciali-
- Antes de inicializar os ajustes, recomenda-se gravar os ajustes previamente
- Não desligue a câmera durante o processo de inicialização. Caso contrário a inicialização pode não ser realizada e poderá gerar defeitos na operação.

Indicador ACT

• Quando os dados estão sendo enviados através da câmera de Pisca em verde (acessando)

Indicador LINK

• Quando a câmera pode se comunicar com o dispositivo conec- Acende em cor laranja

Indicador SD ERROR/ABF

- Quando a operação ABF (Foco Traseiro Automático) está sendo Pisca em vermelho
- Quando o ajuste está sendo iniciado
- Quando um cartão de memória SD^{*4} é reconhecido normalmente Acende em vermelho → Apagado
- Quando a fenda de cartão de memória SD não é usada ou Acende em vermelho → quando for detectada alguma anomalia no cartão de memória SD Permanece vermelho depois que a câmera foi iniciada

Indicador SD MOUNT Quando um cartão de memória SD está inserido e pôde ser reco Apagado → Pisca em verde →

- Quando os dados podem ser salvos depois que o cartão de
- memória SD é inserido e o botão SD ON/OFF é pressionado
- Quando os dados podem ser salvos no cartão de memória SD • Quando o cartão de memória SD é removido após mantendo pressionado o botão SD ON/OFF por cerca de 2 segundos
- Quando os dados não podem ser salvos no cartão de memória SD porque uma anormalidade foi detectada ou quando o cartão de memória SD está configurado para não ser utilizado

Apagado → Acende em verde

(em intervalos de 1 vez/segundo)

Acende em vermelho

Acende em verde Acende em verde → Pisca em verde → Apagado Apagado

Botão SD ON/OFF

Quando o botão SD ON/OFF é pressionado, os dados podem ser salvos no cartão de memória SD. Quando o botão SD ON/OFF é pressionado por cerca de 2 segundos, o indicador SD MOUNT desliga e o cartão de memória SD pode ser removido.

 O indicador ACT, o indicador LINK, o indicador SD ERROR/ABF e o indicador SD MOUNT no interior da tampa da fenda de cartão de memória SD podem ser desligados. (Os indicadores são ajustados para acender ou piscar nas configurações padrão.) Deslique os indicadores conforme necessário de acordo com o ambiente de instalação. (🖙 Instruções de Operação (incluídas no CD-ROM))

Para fazer as conexões

Antes de fazer as conexões, prepare os dispositivos periféricos e cabos necessários e desligue a alimenta-

Nota:

..2 pç.


.1 pç

1 pç.

1 pç.

1 pç.


• Como a secção de armazenamento do conector não tem espaco suficiente, utilize um cabo LAN que não exceda os tamanhos descritos nas ilustrações.

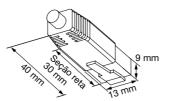

Exemplo de conector do cabo LAN

Conecte um cabo LAN

- Use todos os 4 pares (8 pinos) do cabo LAN (categoria 5 ou melhor, reto, STP).
- O comprimento máximo do cabo é de 100 m.
- Certificar-se de que o dispositivo PoE em uso conforma com o padrão IEEE802.3af.
- Ao conectar tanto a fonte de alimentação de 12 V, c.c. e o dispositivo PoE para a alimentação de energia, corrente contínua de 12 V será usada para a alimentação. * Se uma fonte de alimentação de 12 V, c.c. e um concentrador PoE ou roteador são utilizados ao
- mesmo tempo, as ligações de rede podem não ser possível. Neste caso, desative as configurações de PoE. Referir-se às instruções de operação do concentrador PoE ou roteador em uso. * Se interromper a fonte de alimentação de 12 V, c.c. depois de utilizá-la e um concentrador ou
- roteador PoE simultaneamente, dependendo do dispositivo PoE utilizado, a fonte de alimentação pode parar e causar o reinício da câmera.
- Ao desconectar o cabo LAN uma vez, reconectá-lo após cerca de 2 segundos. Quando o cabo é reconectado rapidamente, a alimentação pode não ser fornecida a partir do dispositivo PoE.

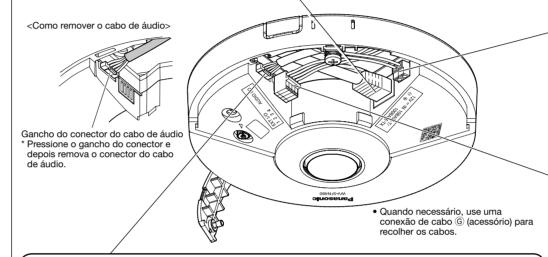

Conexão de um alto-falante externo com amplificador ao conector de saída de áudio/monitor do cabo de áudio

Conecte um miniconector estéreo (ø3,5 mm).

- Impedância de saída: Aproximadamente 600 Ω (desequilibrado)
- Comprimento do cabo recomendado: Menos de 10 m
- Nível de saída: -20 dBV (pode mudar à saída de monitor) Utilizar um alto-falante amplificado externo

- Ligar/desligar os cabos de áudio e ligar a alimentação da câmera depois de desligar a alimentação dos dispositivos de saída de áudio. Caso contrário, ruído alto pode ser ouvido a partir do alto-
- · Certifique-se de que a miniconector estéreo está ligado a este cabo. Quando um miniconector monofônico é ligado, o áudio pode não ser ouvido. Ao conectar um alto-falante monofônico com amplificador, use um cabo de conversão de aquisição local (monofônico-estéreo).

• A saída de áudio é selecionada para o conector de saída de áudio/monitor por padrão. O conector pode ser usado para saída de monitor selecionando a guia [Config.] → [Básico] e selecionando depois [Saída de monitor]. (O cabo de conversão de miniconector monofônico de ø3,5 mm \Leftrightarrow tomada de pinos RCA é adquirido localmente.)


Conexão do microfone ao conector MIC IN do cabo de áudio

Conecte um miniconector estéreo (ø3,5 mm).

- Impedância de entrada: Aproximadamente 2 kΩ (desequilibrado)
- Comprimento do cabo recomendado: Menos de 1 m (para entrada de microfone) Menos de 10 m (para entrada de linha) Microfone recomendado: Tipo de alimentação adicionável (opção)
- Voltagem de alimentação: 2,5 V ±0,5 V
- Nível de entrada para a entrada de linha: Aproximadamente –10 dBV

Ao conectar a uma rede através dum concentrador PoE

Antes de iniciar a instalação, verifique a configuração de todo o sistema. A ilustração a seguir mostra um exemplo de cabeamento para conectar a câmera à rede através de um dispositivo PoE (concentrador).

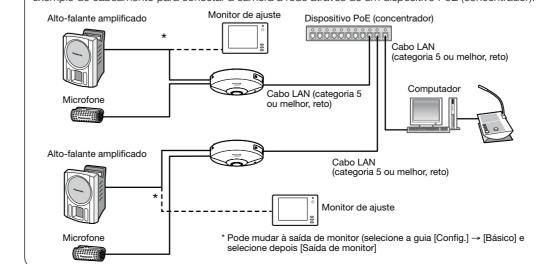

Ligar o cabo de alimentação

- UM DISPOSITIVO DE DESCONEXÃO FACILMENTE ACESSÍVEL_DEVE SER INCORPORADO AO EQUIPAMENTO ALIMENTADO PELA FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE 12 V, C.C.
- SOMENTE CONECTAR FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE 12 V, C.C., CLASSE 2 (UL 1310/CSA 223) ou FONTE DE ALIMENTAÇÃO LIMITADA (IEC/EN/UL/CSA 60950-1).

Ligue o cabo de saída ao conector do cabo de alimentação D (acessório).

- ① Afrouxe o parafuso do conector do cabo de alimentação e remova 3 mm a 7 mm do revestimento exterior. Exponha o núcleo do cabo (torça suficientemente os fios) e depois, insira o cabo no conector do cabo de alimentação
- 2 Apertar o parafuso do conector do cabo de alimentação. (Torque de aperto recomendado:

- Insira completamente o núcleo do cabo descascado no conector do cabo de alimentação D (acessório), e verifique se o núcleo do cabo dos fios não está saindo para fora e fazendo curto-circuito com o terminal adiacente.
- Ao ligar uma fonte de alimentação externa para a câmera, use cabos de fio único ou fios trançados tipo AWG 16 - AWG 24.

IMPORTANTE:

- Utilize uma fonte de alimentação de 12 V, c.c. que esteja isolada da alimentação de corrente alternada comercial
- Certifique-se de utilizar o conector do cabo de alimentação (D) (acessório) fornecido com este
- Certificar-se de inserir completamente o conector do cabo de alimentação ① (acessório) no terminal da fonte de alimentação de 12 V, c.c. Caso contrário, isto pode danificar a câmera ou
- causar defeitos Ao instalar a câmera, certificar-se de não exercer força em demasia sobre o cabo de alimenta-
- · Certifique-se de usar um adaptador CA que cumpra as especificações (listadas no rótulo da indicação na parte inferior desta unidade) relacionadas com a fonte de alimentação e o con-

Ligue o cabo de entrada/saída de alarme

Conecte os cabos dos dispositivos externos ao conector do terminal de entrada/saída (I/O) externa

- Remova 8 mm a 9 mm do revestimento exterior do cabo. Exponha o núcleo do cabo (torça suficientemente os fios) e depois, insira o cabo no conector do terminal de entrada/saída (I/O) externa (E) (acessório)
- Especificação do cabo (fio): AWG 20 AWG 26, cabos de fio único ou de fios trançados. ② Prima o botão do terminal desejado no conector do terminal de entrada/saída (I/O) externa com
- uma caneta esferográfica, e solte o botão quando o cabo do dispositivo externo está totalmente inserido no orifício do terminal.

Fechada

• Insira completamente o núcleo do cabo descascado no conector do terminal de entrada/ saída (I/O) externa © (acessório), e verifique se o núcleo do cabo dos fios não está saindo para fora e fazendo curto-circuito com o terminal adiacente

<Valores nominais>

ALARM IN1, ALARM IN2, ALARM IN3

Especificacões da entrada: A ausência de tensão cria a entrada do contato (4 V, c.c. - 5 V, c.c., cap-

Tensão de saída 1 V, c.c. ou menos (corrente máxima de acionamento:


turados internamente) Aberta ou 4 V, c.c. - 5 V, c.c.

ON: Faz contato com GND (corrente de acionamento necessária:

1 mA ou mais)

 ALARM OUT, AUX OUT Especificações da saída: Saída de coletor aberto (tensão máxima aplicada: 20 V, c.c.) 4 V. c.c. - 5 V. c.c. capturados internamente Aberta:

O padrão dos terminais de entrada/saída (I/O) externa é "Desligado"

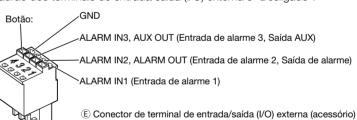

- Certifique-se de utilizar o conector do terminal de entrada/saída (I/O) externa (E) (acessório) fornecido com este produto.
- Não conecte 2 cabos ou mais diretamente a um único terminal. Quando for necessário conectar 2 ou mais cabos, utilize um divisor. • Instale os dispositivos externos de forma a não excedam os valores nominais da câmera de
- Quando utilizar os terminais de entrada/saída (I/O) externa como os terminais de saída, assegure-se de que não causem colisão do sinal com os sinais externos.

• Desligado, entrada e saída dos terminais de entrada/saída (I/O) externa 2 e 3 podem ser comutadas configurando o ajuste. Refira-se às Instruções de Operação no CD-ROM fornecido para informações adicionais sobre os aiustes dos terminais de entrada/saída (I/O) externa 2 e 3 (ALARM IN2, 3) ("Desligado", "Entrada de alarme", "Saída de alarme" ou "Saída AUX").

<Cabo requerido>

Cabo LAN (categoria 5 ou melhor, reto)

Use um cabo LAN (categoria 5 ou melhor, cruzado) para ligar a câmera diretamente ao computador.

IMPORTANTE:

- O monitor de ajuste é utilizado para verificar o ajuste do campo angular de visão ao instalar a câmera ou para executar serviços. Não é fornecido para uso em gravação/monitoração.
- Dependendo do monitor, alguns caracteres (título da câmera, ID predefinido, etc.) podem não ser Usar um concentrador de comutação ou roteador que seja compatível com 10BASE-
- T/100BASE-TX. • Se um concentrador PoE não é utilizado, cada câmera de rede deve ser ligada a uma fonte de
- Ao usar 12 V. c.c., a fonte de alimentação de um concentrador PoE ou roteador não é necessá-

Instalação

O trabalho de instalação é explicado em 4 passos.

Passo 1

Certifique-se de que tem todos os itens prontos antes de iniciar a instalação.

Passo 2

Monte os suportes no teto ou na parede.



Conecte os cabos e então fixe a câmera ao suporte de montagem.



Passo 4 Abra a cobertura secundária, fixe a câmera, e fechá-la após o ajuste da direcão da imagem


Passo 1 Preparações

Existem 6 métodos para instalar a câmera no teto ou na parede conforme descrito a seguir. Prepare as peças necessárias para cada método de instalação antes de iniciar a instalação. Os seguintes são os requisitos para os diferentes métodos de instalação.

 \Rightarrow

Parafuso recomendado	Mínima resistência à extração
Parafusos M4 x 4	196 N/1 pç.
Parafusos M4 x 4	196 N/1 pç.
_	_
_	_
Parafuso de ancoragem x 2	*3
Parafusos M6 ou M8 x 4	562 N/1 pç.
M4 x1 (para o fio de segurança)	24,5 N
	recomendado Parafusos M4 x 4 Parafusos M4 x 4 — — — Parafuso de ancoragem x 2 Parafusos M6 ou M8 x 4 M4 x1 (para o fio de

- Tamanho do orifício de montagem do suporte para câmera: Orifício de montagem do tripé da câmera 1/4-20UNC (profundidade 6,0 mm)
- Consulte as instruções de operação incluídas com o WV-Q105A ou o suporte de instalação (aquisição local) para ver o procedimento de instalação da câmera usando o respectivo suporte.
- Certifique-se de que o suporte de montagem instalado pode suportar mais de 5 vezes o peso total da câmera, dos suportes e do parafuso chumbador próprio.

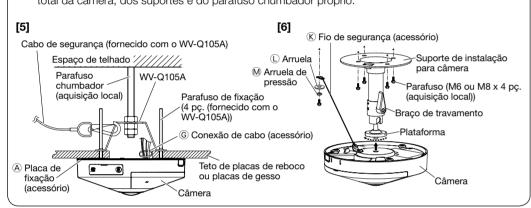

IMPORTANTE:

Passo 3


- Prepare quatro parafusos (M4) para fixar a placa de fixação (A) (acessório) no teto ou na parede. · Ao montar a câmera em um teto de concreto, utilizar um parafuso AY (M4) para a fixação. (Torque de aperto recomendado: 1,6 N·m)
- Selecione parafusos de acordo com o material do teto ou da parede onde a câmera será montada.
- Não utilizar parafusos e pregos de madeira.
- · Caso o teto seja de placas de reboco ou placas de gesso muito fraco para suportar todo o peso, tal área deve ser suficientemente reforçada

Passo 2 Fixação da placa de fixação

[1] Utilizando uma caixa de junção de dois grupos [2] Usando a placa de fixação (acessório)

Nota:

- A direção de "☆TOP" na placa de fixação (A) (acessório) determina a direção para cima da imagem
- Ao montar em um teto, determine a direção que quiser que as imagens sejam exibidas para cima no monitor do computador e depois efetue a montagem para que a placa de fixação (a (acessório) se alinha com "TOP" no gabarito A © (acessório)

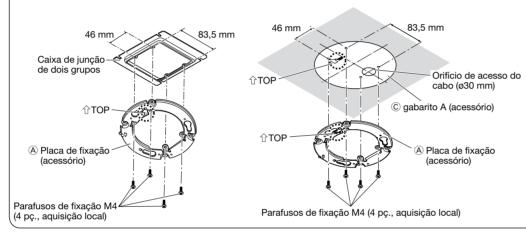


Passo 3 Instalação da câmera

■ Ao utilizar a placa de fixação

) Insira uma chave de fenda plana fina, etc. à ranhura da cobertura secundária da câmera. gire a chave de fenda plana como é mostrado na ilustração abaixo, e depois retire a cobertura secundária.


Ranhura da cobertura secundária

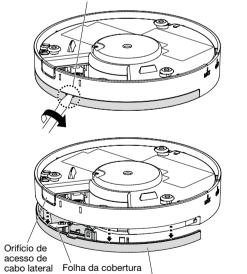

• Quando instalar a câmera diretamente no teto ou na parede com cabos expostos, corte uma porção do invólucro para abrir um orifício de acesso para o cabo.

Cobertura secundária

secundária

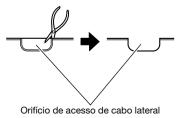

conectados à câmera.


2 Remova o conector do cabo de alimentação

D (acessório) e o conector do terminal de

entrada/saída (I/O) externa E (acessório)

Verifique a posição dos 3 parafusos de mon-

tagem da placa de fixação na parte inferior da

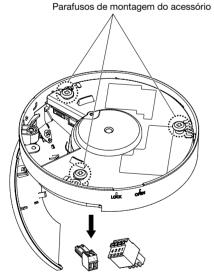


* O cabeamento e a cobertura secundária não são mostrados em algumas ilustrações partir

IMPORTANTE:

- Devido que a cobertura secundária está fixada à câmera com a folha de a cobertura secundária, não puxe a cobertura secundária com força excessiva. Caso contrário, pode danificar a cobertura secundária.
- Para evitar ferimentos e proteger os cabos, faça alisar os orifícios de acesso abertos para cabos do invólucro com uma ferramenta de limar ou outra ferramenta.
- Para evitar a entrada de limalha ou outras substâncias no interior da câmera, abra a cobertura secundária quando utilize uma ferramenta de limar ou outra ferramenta para alisar os orifícios de acesso de cabos.

4 Conecte os cabos da câmera de acordo com as instruções em "Para fazer as conexões" e fixe a câmera inserindo os parafusos da placa de fixação nos orifícios da placa de fixação A (acessório)

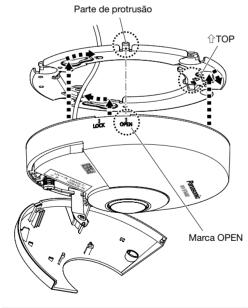

• Desligue a fonte de alimentação de 12 V. c.c. ou a fonte de alimentação PoE para evitar que a alimentação seja fornecida durante o trabalho de montagem da câmera.

- Depois que os cabos tenham sido conectados à câmera, alinhe a direção do logotipo da Panasonic na câmera com "TOP" da placa de fixação (A (acessório). Alinhe a marca OPEN no lado da câmera com a parte saliente da placa de fixação, insira 3 parafusos de montagem da placa de fixação na placa de fixação, gire a câmera aproximadamente 15°, e mova a marca LOCK à parte saliente da placa de fixação
- para fixar temporariamente a câmera. Se necessário, depois de conectar os cabos, use uma conexão de cabos G (acessório) para o processamento de cabeamento.

(5) Fixe a câmera usando o parafuso de fixação da câmera. (Torque de aperto recomendado: 0.78 N·m)

Parafuso de fixação da câmera fixação da câme

IMPORTANTE:

• Certifique-se de apertar o parafuso de fixação da câmera. Caso contrário, isso pode causar problemas com a câmera devido à queda da câmera.

(Torque de aperto recomendado: 0,78 N·m)


Passo 3 Instalação da câmera (continuação)

■ Quando a câmera é instalada sobre uma mesa ou em um suporte de tripé padrão (aquisição


Ao instalar a câmera sobre uma mesa ou em um suporte de tripé padrão (aquisição local), coloque a cobertura para mesa ① (acessório) na câmera. A placa de fixação ⓐ (acessório) no é utilizada quando a câmera é instalada sobre uma mesa ou em um suporte de tripé padrão (aquisição local)

Conecte os cabos à câmera.

Alinhe a marca da posição de fixação na cobertura para mesa com "OPEN" no lado da câmera, e acople os parafusos de fixação da unidade de fixação da câmera da parte traseira da câmera com os orifícios de montagem da cobertura para mesa

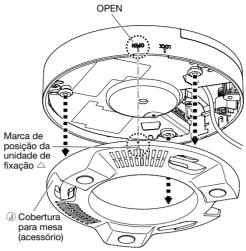

4 Quando a montagem é feita em um suporte de tripé padrão (aquisição local), coloque a cobertura para mesa na câmera antes da montagem

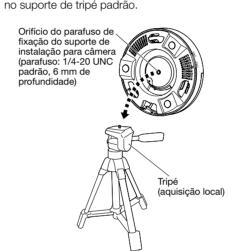

③ Gire a cobertura para mesa na direção da seta

acesso de cabos da cobertura para mesa.

LOCK

posição "LOCK".

J Cobertura para mesa

para fixar a câmera. Processe o cabeamento,

passando os cabos através do orifício de

Certifique-se de que a marca da posição de

fixação na cobertura para mesa é colocada na

Marca de posição da

Orifício de acesso do cabo


• O orifício do parafuso na cobertura para mesa ① (acessório) não é utilizado.

IMPORTANTE:


- Como a parte inferior da câmera pode ficar quente, certifique-se de utilizar a câmera com a cobertura para mesa J (acessório) instalada
- As temperaturas operacionais especificadas para a câmera são -10 °C a +40 °C quando é instalada sobre una mesa ou em um suporte de tripé padrão.
- Utilize um suporte de tripé padrão com uma cabeça de tripé de ø75 mm ou menos.
- Ao montar em um tripé padrão, tome cuidado porque a queda do tripé ou uns parafusos danificados podem provocar a queda da câmera.
- Utilize um tripé padrão que seia capaz de suportar uma carga maior do que o peso da câmera (440 g).

■ Quando a câmera é instalada no WV-Q105A ou no suporte de instalação (aquisição local) Consulte as instruções de operação incluídas com o WV-Q105A ou o suporte de instalação (aquisição local) para ver o procedimento de instalação da câmera usando o respectivo suporte. As seguintes descrições lidam com a fixação do fio de segurança (E) (acessório) ao instalar a câmera no suporte de instalação (aquisição local)

① Fixe a orelha do fio de segurança 🕀 (acessório) à câmera com o parafuso de fixação da orelha do fio () (acessório). Fixe a orelha do fio de segurança conforme é mostrado nas ilustrações.

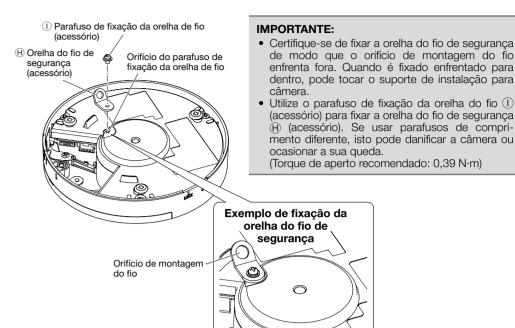

② Fixe o fio de segurança (acessório) no orifício de montagem do fio da orelha do fio de segurança. (A câmera não é mostrada nas ilustrações a seguir.)

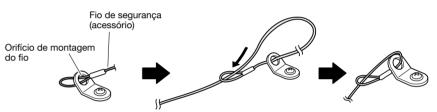



Passe a parte do anel do fio de segurança (acessório) através do orifício de montagem para o fio.

de segurança através da parte do anel do fio de segurança

Passo 4 Ajuste

- 1) Afrouxe o parafuso de fixação da tampa da fenda de cartão de memória SD no lado da câmera utilizando a broca ® (acessório), e insira a ponta de uma pequena chave de fenda plana, etc. na área entalhada para remover a tampa da fenda de cartão de memória SD.
- Remova o filme de cobertura da superfície da
- 3 Ligue a alimentação da câmera. Acende o indicador LINK no interior da tampa da fenda de cartão de memória SD. Certifique-se de que a o indicador ACT está a piscar. (Consulte as descrições em "Controles operacionais principais" para obter mais informações sobre os indicadores.)
- * Depois de ligar a alimentação da câmera, pode haver um som produzido a partir da lente durante vários segundos. Isto não é devido a mau funcionamento.

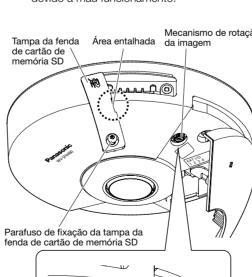

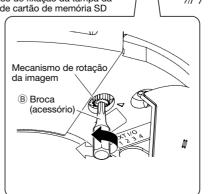

* A parte da cobertura secundária não é mostrada

- 4) Efetue as configurações da câmera referindose a "Configuração dos ajustes da câmera" (folheto) incluída, e verifique se as imagens da câmera são exibidas no monitor do computa-
- 5 Alinhe a direção para cima da imagem enquanto gira o mecanismo de rotação da imagem e verifica a imagem no monitor do compu-

Gire o mecanismo de rotação da imagem usando a broca (acessório) e alinhe a direção para cima da imagem se é necessário.

Ao girar o mecanismo de rotação de imagem no sentido horário também gira a imagem do computador no sentido horário. Ao girar o mecanismo de rotação de imagem no sentido anti-horário também gira a imagem do computador no sentido anti-horá-

Faixa ajustável da imagem do computador: -45° a $+45^{\circ}$

 A posição padrão do mecanismo de rotação da imagem é 0°.

• Quando Panorama duplo ou Panorama é selecionado para o modo de captura de ima gem, poderá girar a imagem em intervalos de 90° usando os ajustes de posições predefinidas. Para fazer ajustes de mais precisão do ângulo da imagem, ajuste o mecanismo de rotação da imagem. Refira-se às seções 11.1 e 11.5.4 das Instruções de operação para obter informações adicionais.

Tome cuidado com os seguintes pontos ao usar a saída do monitor • Selecione "Olho de peixe 9M" ou "Olho de


 Adquira localmente o cabo de conversão de miniconector monofônico de ø3,5 mm ⇔ tomada de pinos RCA.

peixe 4M" para "Modo de captura de ima-

• Selecione a guia [Config.] → [Básico], e depois selecione "On (NTSC)" ou "On (PAL)" para [Saída de monitor].

- (6) Insira um cartão de memória SD na fenda se (8) Retorne a cobertura secundária à sua posinecessário • Insira o cartão de memória SD com o
- rótulo voltado para baixo. 7 Feche a tampa da fenda de cartão de memória SD, e aperte o parafuso de fixação da tampa da fenda de cartão de memória SD


para fixar a tampa (Torque de aperto recomendado: 0,39 N·m)

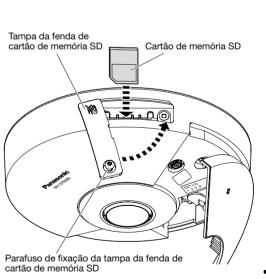

* A parte da cobertura secundária não é mos-

- Para remover o cartão de memória SD, mantenha pressionado o botão SD ON/OFF por cerca de 2 segundos. Quando se apaga o indicador SD MOŬNT piscando, pode remover o cartão de memória SD.
- Depois de substituir o cartão de memória SD. pressione o botão SD ON/OFF e confirme que o indicador SD MOUNT está continuamente
- Se o botão SD ON/OFF não é pressionado depois de substituir o cartão de memória SD, o indicador SD MOUNT está continuamente aceso depois por cerca de 5 minutos

cão original e fixe-a

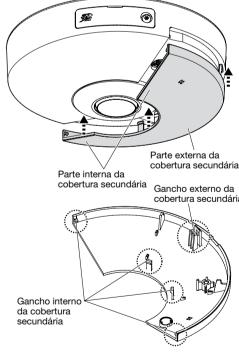

• Fixe o gancho externo da cobertura secundária em primeiro lugar, é depois empurre para dentro o gancho interno.

IMPORTANTE:

• Certifique-se de que o parafuso de fixação da tampa da fenda do cartão de memória SD está firmemente apertado.

Certifique-se de que a cobertura secundária

está fixada com segurança. Depois a instalação for concluída, limpe a

superfície da lente com um pano macio, etc. Depois a instalação for concluída, se a imagem está desfocada, desligue a alimentação da câmera e depois ligue a alimentação novamente. Se a imagem ainda está desfocada, selecione a quia [Imagem/Posição]

em [Config.] → [Imagem/Áudio] e depois reajuste o foco traseiro a partir de [Configurações>>] de [Foco traseiro].

* Quando tem que remover a câmera, realize a remoção, seguindo o procedimento de instalação pela ordem inversa.